SAMSUNG

GT-P7500

Používateľská príručka

Používanie tohto návodu na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Tento návod na použitie bol špeciálne navrhnutý, aby vás previedol cez funkcie a vlastnosti vášho zariadenia.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod na použitie a všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky použité v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku.
- Obsah tohto návodu sa môže v závislosti od konkrétneho produktu alebo softvéru poskytnutého poskytovateľom služieb či operátorom líšiť a môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung (*www.samsung.com*).
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tohto návodu na použitie vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie na tomto zariadení sa môžu správať inak ako porovnateľné aplikácie na počítači a nemusia obsahovať všetky funkcie, ktoré sú dostupné na počítačovej verzii.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne výkony a nekompatibility spôsobené upravenými registračnými nastaveniami alebo upravením prevádzkového systému. Prispôsobenie operačného systému môže viesť k nesprávnej činnosti zariadenia alebo aplikácií.
- V prípade potreby si môžete na internetových stránkach spoločnosti Samsung (*www.samsung.com*) aktualizovať softvér vášho zariadenia.
- Softvér, zvuk, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľmi zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili tento návod na použitie pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najprv sa oboznámte s ikonami použitými v tomto návode:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje **Nastavenia** a potom **Informácie o zariadení**)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tento návod je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tohto návodu sa nesmie reprodukovať, šíriť, prekladať ani prenášať žiadnou formou ani spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane vytvárania fotokópií, zaznamenávania a ukladania do ktoréhokoľvek systému na ukladanie a získavanie informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- SRS WOW HD je ochranná známka spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia WOW HD je zahrnutá v licencii od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými známkami Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168 !

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, LLC, dcérskej spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky *www.divx.com*, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na *vod.divx.com*.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie 10
Usporiadanie zariadenia 11
Tlačidlá 13
Vložte kartu SIM alebo USIM 14
Nabíjanie batérie 15

Začíname 18

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia 18
Používanie dotykového displeja 19
Používanie pohybov 22
Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel 23
Spoznávanie domovskej obrazovky 23
Prístup k aplikáciám 27
Spustenie viacerých aplikácií 29
Prispôsobenie si zariadenia 30
Zadávanie textu 35

Internet a služby založené na GPS 39

Internet 39
Zemepisná šírka 43
Mapy 43
Obchod Play 45
Navigácia 46
Miesta 46
Pulse 47
Readers Hub 48

Samsung Apps 48
YouTube 49

Komunikácia 51
Správy 51
Google Mail 52
E-mail 54
Talk 56
Messenger 57
Google+ 58
Social Hub 58

Zábava 59
Fotoaparát 59
Prehrávač videí 67
Galéria 69
Editor fotografií 71
Prehrávač hudby 73
Hudobný portál 77

Osobné informácie 78
Kontakty 78
Plánovač S 81
Poznámka 82
Poznámka perom 83

Pripojenia 84
Pripojenia USB 84
Wi-Fi 86
Wi-Fi Direct 89
AllShare 90

Zdieľanie mobilnej siete 92
Bluetooth 94
GPS 96
VPN pripojenia 97

Nástroje 99
Upozornenie 99
Kalkulačka 99
Stiahnuté položky 100
Elektronická kniha 100
Moje súbory 101
Polaris Office 102
Vyhľadávanie 104
Nástroje SIM 104
Správca úloh 104
Svetový čas 105

Nastavenia 106
Otvorenie možností nastavení 106
Wi-Fi 106
Bluetooth 106
Využitie dát 106
Ďalšie... 107
Zvuk 108
Displej 109
Šetrenie energie 109
Úložisko 110
Batéria 110
Aplikácie 110
Kontá a synchronizácia 111

Lokalizačné služby 111
Zabezpečenie 111
Jazyk a vstup 112
Zálohovať a vynulovať 115
Dok 115
Dátum a čas 116
Zjednodušenie ovládania 116
Pohyb 117
Vývojárske možnosti 117
Informácie o zariadení 118

Riešenie problémov 119

Bezpečnostné opatrenia.....123

Register 134

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Položky dodané s vaším zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť, záleží od vášho regiónu alebo poskytovateľa servisných služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané položky sú navrhnuté len pre vaše zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Ostatné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.

Usporiadanie zariadenia

› Pohľad spredu

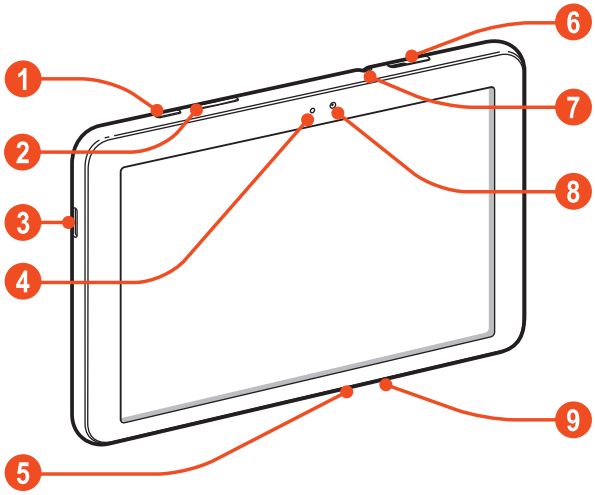

Číslo	Funkcia
1	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
2	Tlačidlo hlasitosti
3	Reproduktor
4	Svetelný snímač
5	Multifunkčný konektor
6	Slot SIM karty
7	Konektor pre slúchadlá[1]
8	Predný objektív fotoaparátu
9	Mikrofón

1. Nesprávne pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu môže poškodiť konektor náhlavnej súpravy alebo náhlavnú súpravu.

› Pohľad zozadu

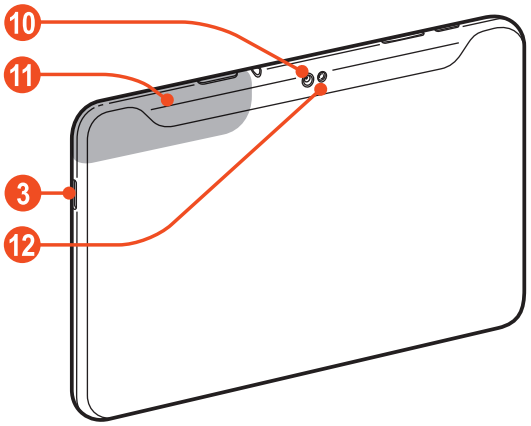

Číslo	Funkcia
10	Objektív zadného fotoaparátu
11	Vnútorná anténa
12	Blesk

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Zapínanie/ Reštartovanie[1]/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); otvorenie možností zariadenia (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačením a podržaním po dobu 8 – 10 sekúnd); vypnutie a uzamknutie dotykovej obrazovky alebo jej zapnutie.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamŕza, budete zrejme potrebovať reštartovanie zariadenia, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

Vložte kartu SIM alebo USIM

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Otvorte kryt slotu SIM karty.

2 Vložte SIM alebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

Slot na kartu SIM vášho zariadenia je vhodný iba na štandardné karty SIM. Vkladanie karty microSIM alebo karty microSIM s neschváleným držiakom môže spôsobiť poškodenie slotu na karty SIM vášho zariadenia.

3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je potrebné nabiť batériu. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.

Batériu zariadenia nemôžete vymeniť. Ak máte problémy s batériou alebo ju musíte vymeniť, zoberte zariadenie do servisného strediska Samsung.

Používajte iba nabíjačky a káble, ktoré schválila spoločnosť Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.

- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nemôžete zapnúť zariadenie ani počas dobíjania. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.

1 USB kábel pripojte k napájaciemu USB adaptéru a potom pripojte koniec USB kábla k multifunkčnému konektoru.

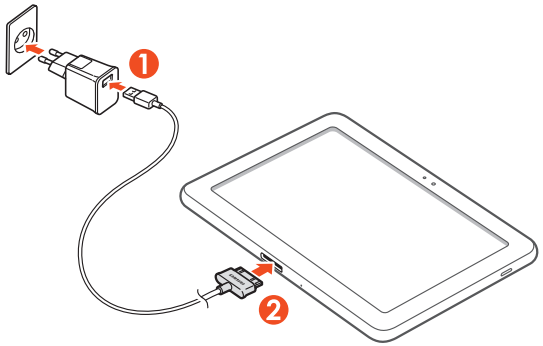

Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.

- Ak zariadenie dostáva počas nabíjania nestabilné napájanie, dotyková obrazovka nemusí fungovať. Ak sa tak stane, odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte USB kábel od zariadenia a potom odpojte napájací USB adaptér z elektrickej zásuvky.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér, keď ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie, keď sa nepoužíva, aby ste predišli plytvaniu energiou. Počas nabíjania by zariadenie malo zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

› Zníženie spotreby energie

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Aktivácia úsporného režimu.
- Keď nepoužívate svoje zariadenie, prepnite stlačením vypínacieho tlačidla na režim spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Začíname

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke. Na používanie aplikácií, ktoré spolupracujú so serverom spoločnosti Google, sa musíte prihlásiť ku kontu Google alebo si ho vytvoriť.

Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnúť napájanie** → **OK**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny oprávnených zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. ► str. 107

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.

- Nedotýkajte sa dotykového displeja končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku ovládajte pomocou nasledovného:

Dotyk
Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.

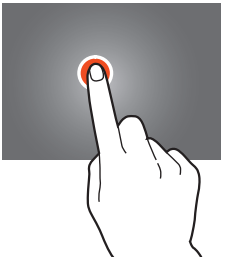

Dotyk a podržanie
Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy.

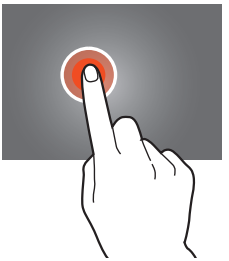

Pretiahnutie
Potiahnite položku a presuňte ju na nové miesto.

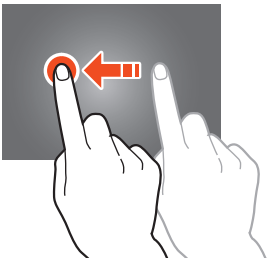

Dvojité poklepanie
Dvakrát rýchlo ťuknite na položku.

Potiahnite
Rýchlo rolujte hore, dole, doľava alebo doprava na presúvanie zoznamami alebo obrazovkami.

Stlačenie
Umiestnite na obrazovku dva prsty a potom ich prisuňte k sebe.

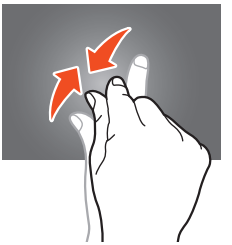

- Ak zariadenie nepoužívate predpísanú dobu, zariadenie vypne dotykovú obrazovku. Na zapnutie obrazovky stlačte vypínacie tlačidlo.
- Môžete nastaviť odmlku, koľko zariadenie počká, kým vypne podsvietenie displeja. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Používanie pohybov

Vďaka vstavanému systému rozpoznania pohybov môžete vykonávať činnosti pohybovaním zariadením alebo gestami rúk.

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte najprv aktivovať funkciu rozpoznania pohybu. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Pohyb**.

Naklonenie

Pri prezeraní obrázkov galérii alebo surfovaní po webových stránkach držte zariadenie oboma rukami, poklepte a podržte dva body na displeji a potom nakláňaním zariadenia dopredu a dozadu približujte alebo odďaľujte.

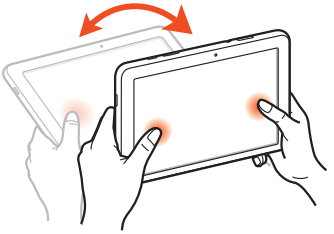

Panorámovanie

Podržte položku a posunutím zariadenia doľava alebo doprava presuňte položku na inú stránku domovskej obrazovky alebo zoznamu aplikácií.

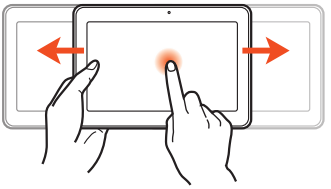

Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel

Keď zariadenie určitú dobu nepoužívate, zariadenie automaticky vypne dotykovú obrazovku a uzamkne dotykovú obrazovku a klávesy, aby sa zabránilo nechceným operáciám. Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak ich chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla, ťuknite kamkoľvek na obrazovku a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.

Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste predišli používaniu zariadenia alebo vstupovaniu k vašim osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, inými osobami. ► str. 32

Spoznávanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Domovská obrazovka má viacero panelov. Rolujte doľava alebo doprava na zobrazenie panelov na domovskej obrazovke.

› Systémová lišta

Na systémovej lište v dolnej časti obrazovky môžete rýchlo prechádzať medzi obrazovkami, prezerať informácie o systéme a viac.

Číslo	Funkcia
1	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
2	Návrat na domácu obrazovku.
3	Otvorenie zoznamu posledných aplikácií.

Číslo	Funkcia
4	Spustite aplikáciu, ktorú ste špecifikovali ako skratku na rýchle spustenie. Túto skratku na rýchle spustenie môžete zmeniť výberom **Nastavenia** → **Displej** → **Rýchle spustenie**.
5	Otvorte malý panel aplikácií.
6	Zobrazenie aktuálneho času a stavu vášho zariadenia, otvorenie panelu oznamov.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojený prístupový bod Wi-Fi
	Funkcia Bluetooth aktivovaná
	Používajú sa služby založené na GPS
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný režim šetrenia energie
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová správa
	Aktivované upozornenie

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo oblasti služby)
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie

› Použitie panela oznamov

Na otvorenie panela oznamov ťuknite vpravo dole na obrazovku. Ak chcete skryť panel, vyberte .

Na paneli oznamov môžete zobraziť aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi. ► str. 86
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS. ► str. 96
- **Zvuk**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého režimu. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo nastavené na vibrovanie.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Šetren. energie**: Zapnutie alebo vypnutie režimu šetrenia energie.
- **Oznámenie**: Skrytie alebo zobrazenie ikon oznámení.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth. ► str. 94
- **Režim jazdy**: Zapnutie alebo vypnutie režimu jazdy.
- **Synchronizácia**: Aktivujte alebo deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

› Presunutie položky na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte položku a presuňte ju na nové miesto. Môžete pridať položku k novému priečinku alebo ju presunúť na nový panel. Ťuknite a podržte položku a presuňte ju do **Vytvoriť priečinok** alebo **Vytvoriť stránku**.

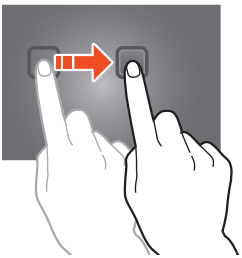

› Odstránenie položky z domovskej obrazovky

Ťuknite a podržte položku a presuňte ju do odpadkového koša.

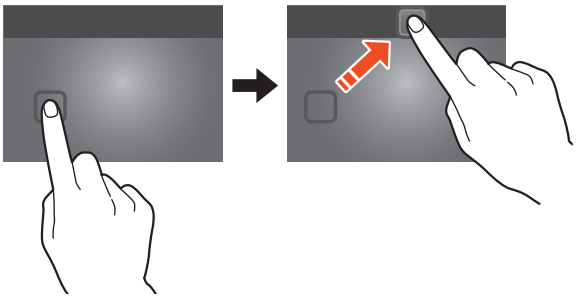

› Pridávanie a odstraňovanie panelu z domovskej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej obrazovky a organizovať widgety.

1. Na domovskej obrazovke položte dva prsty na obrazovku a uštipnutím prepnite na režim upravovania.
2. Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
   - Ak chcete odstrániť panel, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do odpadkového koša.
   - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .

- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

3 Vyberte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

› Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domácej obrazovke.

Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Widgety** na otvorenie panelu widgetov.

2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.

3 Ťuknite a podržte widget, ktorý chcete pridať na domácu obrazovku.

Prístup k aplikáciám

Spustite aplikácie a plne využívajte funkcie na svojom zariadení. Môžete reorganizovať zoznam aplikácií aby vyhovoval vašim preferenciám, alebo stiahnuť aplikácie z Internetu a vylepšiť funkčnosť svojho zariadenia.

1 Na domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií vyberte .

2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.

4 Vyberte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Vyberte pre návrat na domovskú obrazovku.

- K aplikáciám môžete priradiť skratky na domovskú obrazovku ťuknutím a podržaním ikony v zozname aplikácií.
- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa otočí tiež. Ak chcete zabrániť otáčaniu rozhrania, vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Automaticky otáčať obrazovku**.

› Organizácia aplikácií

Môžete meniť poradie aplikácií v zozname aplikácií alebo ich môžete zoskupiť do kategórií.

1. V zozname aplikácií vyberte → **Upraviť**.
2. Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte.
3. Organizácia aplikácií:
   - Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju na nové miesto.
   - Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju na **Vytvoriť priečinok**.
   - Ak chcete presunúť aplikáciu do nového panela, potiahnite ju na **Vytvoriť stránku**.
   - Ak chcete odinštalovať aplikáciu, potiahnite ju na **Odinštalovať**.
4. Vyberte **Ulož**.

› Sťahovanie aplikácie

1. V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play** alebo **Samsung Apps**.
2. Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

Ak chcete nainštalovať aplikácie stiahnuté z iných zdrojov, musíte vybrať **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

› Odinštalovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte → **Odinštalovať**.

2 Vyberte na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.

Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

› Prístup k nedávno použitým aplikáciám

1 Vyberte na zobrazenie aplikácií, do ktorých ste vstúpili naposledy.

2 Zvoľte aplikáciu.

Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií. Ak chcete spustiť viac aplikácií, počas používania aplikácie vyberte . Potom vyberte inú aplikáciu, ktorá sa spustí z domovskej obrazovky.

› Spravovanie aplikácií

Pomocou správcu úloh môžete spravovať viac aplikácií.

1 V zozname aplikácií vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.

Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.

2 Ovládanie aktívnych aplikácií:

- Na prepnutie aplikácií vyberte jednu zo zoznamu.
- Ak chcete aplikáciu ukončiť, vyberte **Ukončiť**.
- Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, vyberte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si zmeníte nastavenia podľa svojich potrieb.

› Zmena jazyka displeja

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

› Zapnutie alebo vypnutie tónov dotyku

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

1. Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
2. Vyberte a potiahnite posúvače na nastavenie úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho zariadenia, spravte nasledovné:

- Ťuknite vpravo dole na obrazovke na otvorenie panela oznámení, a potom vyberte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte alebo .

› Voľba tapety pre domovskú obrazovku

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na prázdnu oblasť a podržte.

2 Vyberte **Úvodná obrazovka** → priečinok s obrázkom → obrázok.

› Zmena zobrazeného písma

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Štýl písma**.

2 Vyberte písmo → **Áno**.

› Nastavenie jasu displeja

Vaše zariadenie má svetelný senzor, ktorý dokáže rozoznať úroveň okolitého svetla a automaticky upraviť jas displeja. Jas displeja môžete nastaviť aj manuálne.

Jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

Nastavte zariadenie na automatickú úpravu jasu

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.

2 Začiarknite políčko vedľa **Automatické nastavenie jasu**.

3 Vyberte **OK**.

Zariadenie automaticky zvýši jas vo svetlom prostredí a zníži jas v tmavom prostredí.

Manuálne nastavenie jasu

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
4. Vyberte **OK**.

› Uzamknutie vášho zariadenia

Zariadenie môžete zamknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla. Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať heslo vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.

- Ak zabudnete svoje heslo, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
2. Pozrite si obrazovkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalej**.
3. Nakreslite vzor a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
4. Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
5. Nastavte záložný kód PIN.

Ak zabudnete odomykací vzor, pomocou záložného kódu PIN môžete deaktivovať funkciu zamknutia obrazovky.

Nastavenie PIN odblokovania

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
2. Zadajte nový PIN a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
2. Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Svoje zariadenie môžete uzamknúť pomocou kódu PIN, ktorý je dodaný s vašou kartou SIM alebo USIM. Keď je už funkcia zámku SIM alebo USIM aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete alebo pristúpite k aplikáciám, ktoré vyžadujú PIN.

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
2. Zadajte kód PIN a vyberte **OK**.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM alebo USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu SIM alebo USIM poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM do vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vytvoriť konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
2. Vyberte **Prihl. sa**.
   Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.
3. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl.**
4. Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
5. Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **Hot.**
6. Vyberte pole príjemcov a pridajte príjemcov:
   - Manuálne zadajte telefónne čísla aj s kódom krajiny a symbolom +.
   - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .
7. Napíšte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom.
8. Vyberte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať hovorením slov do mikrofónu alebo výberom znakov na virtuálnej klávesnici.

Niektoré jazyky nemusia podporovať zadávanie textu. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

› Zmeňte spôsob zadávania textu

Vyberte na systémovej lište a vyberte spôsob zadávania textu.

› Zadajte text pomocou funkcie hlasového vstupu Google

1. Ak chcete pridať vstupné jazyky pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.
2. Hovorte text do mikrofónu.
3. Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

› Zadanie textu s klávesnicou Samsung

Text zadávajte výberom alfanumerických klávesov.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

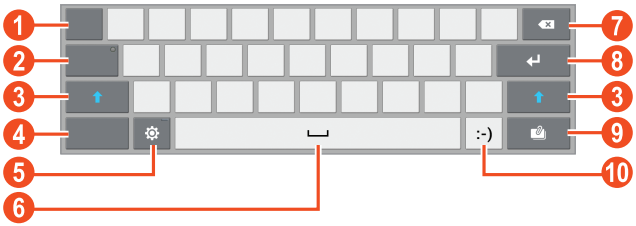

Číslo	Funkcia
1	Presunutie kurzora k ďalšiemu poľu textu.
2	Prepnutie do režimu písania veľkých písmen.

Číslo	Funkcia
❸	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
❹	Zmena režimov zadávania textu.
❺	Prístup k nastaveniam klávesnice. Zmena spôsobu zadávania textu (ťuknite na položku).
❻	Vloženie medzery.
❼	Vymazanie zadaných údajov.
❽	Začatie nového riadka.
❾	Pridanie položky zo schránky.
❿	Vloženie emotikonu, otvorenie panelu emotikonov (ťuknite na položku).

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1 Ťuknite na prvý znak slova a potom ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

2 Takto pokračujte, kým slovo nedokončíte.

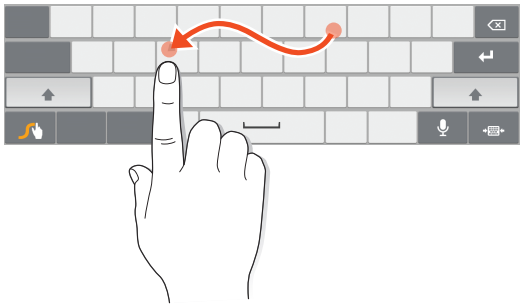

3 Zdvihnite prst.

4 Keď zariadenie rozpozná správne slovo, vyberte medzeru zvolením ⎵. Ak zariadenie nerozpozná správne slovo, vyberte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.

- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky zobrazené nad tlačidlom, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo, kým sa zobrazuje zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky, symboly a čísla.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

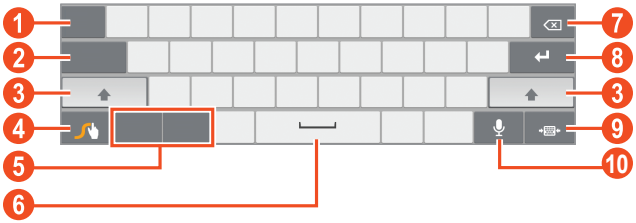

Číslo	Funkcia
1	Zmena jazyku vstupu.
2	Presunutie kurzora k ďalšej zarážke tabulátora.
3	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
4	Prístup k nastaveniam klávesnice (ťuknite na položku).
5	Zmena režimov zadávania textu.
6	Vloženie medzery.
7	Vymazanie zadaných údajov.
8	Začatie nového riadka.
9	Zmenšenie klávesnice.
10	Zadanie textu hlasom.

› Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete kopírovať a vkladať text do inej aplikácie.

1. Ťuknite a podržte na časť textu.
2. Potiahnite alebo a vyberte text, ktorý sa má skopírovať.
3. Vyberte **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť** na pridanie textu do schránky.
4. V inej aplikácii kurzor umiestnite tam, kde chcete vložiť text.
5. Vyberte **Vložiť** na vloženie textu zo schránky do textového poľa.

Internet a služby založené na GPS

Prístup k internetu a preberanie mediálnych súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Internet

Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.

- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie internetovej stránky

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu stránky a potom vyberte **Ísť**.
3. Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:

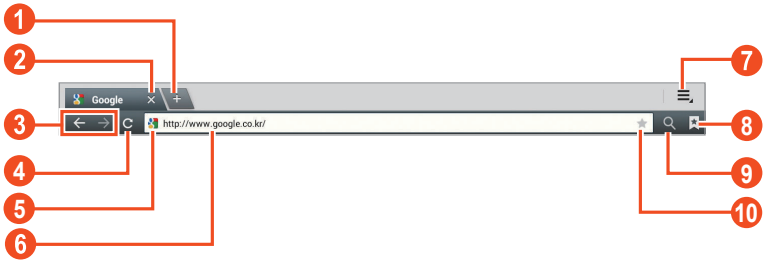

Číslo	Funkcia
1	Otvorenie nového okna.
2	Zatvorenie aktuálnej karty.

Číslo	Funkcia
❸	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
❹	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
❺	Zobrazenie podrobností o webovej stránke.
❻	Zadanie webovej adresy alebo kľúčového slova.
❼	Otvorenie možností webového prehliadača.
❽	Zobrazenie záložiek, uložených stránok a histórie stránok.
❾	Aktivácia poľa URL.
❿	Označenie aktuálnej webovej stránky záložkou.

Počas prehliadania internetovej stránky používajte nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte ☰ → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť nové okno bez ukladania dát prehliadania, vyberte ☰ → **Nová karta utaj. iden.**
- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz na aktuálnu webovú stránku, vyberte ☰ → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu ostatným, vyberte ☰ → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na webovej stránke, vyberte ☰ → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie plochy, vyberte ☰ → **Zobrazenie pracovnej plochy**.

- Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku a neskôr si ju prečítať offline, vyberte → **Uložiť na čítanie offline**. Uložené stránky môžete zobraziť voľbou → **Uložené stránky**.
- Ak chcete zobraziť svoju históriu sťahovania, vyberte → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť webovú stránku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, vyberte → **Nastavenia**.

› Hľadať informácie pomocou hlasu

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Vyberte pole URL.
3. Vyberte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
4. Vyberte výsledky vyhľadávania.

› Označenie vašej najobľúbenejšej internetovej stránky

Ak poznáte adresu internetovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
3. Vyberte ★.
4. Zadajte názov záložky a vyberte **OK**.

Ak chcete zobraziť svoje záložky, vyberte → **Záložky**. Ak chcete sprístupniť nasledujúce voľby, v zozname záložiek ťuknite a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť internetovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte **Otvoriť na novej karte**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku, vyberte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať adresu aktuálnej internetovej stránky ostatným, vyberte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať adresu aktuálnej internetovej stránky, vyberte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, vyberte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete nastaviť internetovú stránku ako domovskú stránku prehliadača, vyberte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Sťahovanie súboru z internetu

Keď sťahujete súbory alebo aplikácie z internetu, zariadenie ich uloží na internú pamäť.

Súbory, ktoré si stiahnete z internetu, môžu obsahovať vírusy, ktoré poškodia vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

Niektoré mediálne súbory zahŕňajú spravovanie digitálnych práv, aby chránili autorské práva. Táto ochrana môže zabrániť, aby ste sťahovali, kopírovali, upravovali alebo prenášali niektoré súbory.

1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.

2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ich do zariadenia.

› Zobrazenie nedávnej histórie

1 V zozname aplikácií vyberte **Internet** → → **História**.

2 Vyberte internetovú stránku, do ktorej chcete vstúpiť.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať ich polohu pomocou funkcie služieb umiestnenia Google Latitude™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

2 Vyberte → **Pridať priateľov** → voľba.

3 Vyberte priateľa alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte položku **Pridať priateľov**.

4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

Mapy

Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta a získavať informácie o smere.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Aby ste našli informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia. ► str. 96

› Vyhľadávanie umiestnení

1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.

2 Vyberte **Prehľadať Mapy**.

3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .

4 Vyberte miesto, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zobraziť najnovšie výsledky vyhľadávania, vyberte **Výsledky vyhľadávania**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte . Ak chcete prepnúť na kompas, ktorý zmení orientáciu mapy keď posuniete zariadenie, vyberte .
- Ak chcete vyhľadať blízke miesto, vyberte .
- Ak chcete získať pokyny k špecifickému cieľu, vyberte .
- Ak chcete pridať do mapy vrstvy s prídavnými informáciami alebo zmeniť režim zobrazenia, vyberte .
- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

› Ískanie trasy k určitému cieľu

1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.

2 Vyberte .

3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľa trasy.
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo vybrať bod na mape, vyberte → voľbu.

4 Zvoľte spôsob cestovania a vyberte **Spustiť**.
Cesta je zobrazená na mape. V závislosti od zvolenej metódy dopravy môžete vidieť viac trás.

5 Keď skončíte, vyberte → **Vyčistiť mapu**.

Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Sťahovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.

2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

› Odinštalovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.

2 Vyberte .

3 Vyberte položku.

4 Vyberte **Odinštalovať** → **OK**.

Navigácia

Naučte sa počúvať hlasové pokyny k cieľu trasy.

- Navigačné mapy, vaše aktuálne miesto a iné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií aktuálneho miesta. Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste, dopravy a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.
2. Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
   - **Vysloviť názov cieľa**: Zadajte cieľ trasy hlasom.
   - **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
   - **Kontakty**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
   - **Miesta s hviezdičkou**: Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdičkou.
3. Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať obchody a atrakcie.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.
2. Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.

3 Vyberte kategóriu.
Zariadenie vyhľadáva miesta v okolí, ktoré súvisí s kategóriou.

4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.

Výberom → **Pridať vyhľadávanie** môžete pridať ďalšie kategórie.

Pulse

Naučte sa čítať na zariadení novinové články a pridávať články vašich obľúbených novinových tém.

› Čítanie článkov

1 V zozname aplikácií vyberte **Pulse**.

2 Vyberte a aktualizujte články.

3 Rolujte hore alebo dole a vyberte zdroj článkov.

4 Rolujte doľava alebo doprava a vyberte článok.

Pri čítaní článku môžete použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete pridať článok do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete odovzdať článok na komunitné internetové lokality, vyberte alebo .
- Ak chcete odoslať článok ostatným, vyberte .
- Ak sa chcete vrátiť na zoznam článkov, vyberte .

› Spravovanie zdrojov článkov

1 V zozname aplikácií vyberte **Pulse**.

2 Vyberte a pozrite si zoznam zdrojov článkov.

3 Podľa toho, či chcete pridať alebo odstrániť článok, vyberte alebo .

Readers Hub

Naučte sa vstupovať do rôznych materiálov na čítanie.

1 V zozname aplikácií vyberte **Readers Hub**.

2 Vyberte typ materiálu na čítanie.

3 Vyhľadajte a získajte prístup k materiálu na čítanie.

Samsung Apps

Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať široký rozsah aplikácií a aktualizácií pre vaše zariadenie. Vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps sa vaše zariadenie stane dokonca chytrejším. Preskúmajte užitočné aplikácie, ktoré sú v ponuke a zdokonaľte svoj mobilný život.

1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.

Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, zariadenie vás vyzve na výber vášho regiónu.

2 Vyhľadajte a stiahnite aplikácie do svojho zariadenia.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese *www.samsungapps.com* alebo si prezrite leták Samsung Apps.

YouTube

Naučte sa prezerať a nahrávať videá cez službu zdieľania videa YouTube™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Prehranie videa

1. V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video.
3. Výberom zobrazíte video na celú obrazovku.
4. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

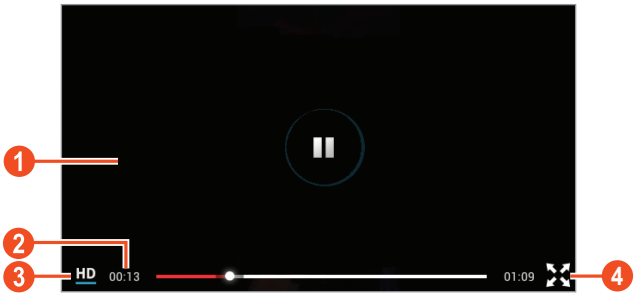

Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
2	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím panela.
3	Zmena kvality zobrazenia.
4	Prehranie videa na celú obrazovku.

› Odovzdanie videa

1. V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
2. Vyberte **ÚČET**.
3. Vyberte svoje konto Google, ak je prepojené s YouTube. Môžete tiež vybrať **Pridať konto** a nastaviť konto na prihlásenie k YouTube.
4. Vyberte **ODOVZDAŤ** → video.

Ak odovzdávate video prvýkrát, vyberte typ siete na odovzdanie videa.

5. Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

Komunikácia

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti prevádzky (roaming), odosielanie a príjem správ môžu byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .

2 Pridanie príjemcov:
- Manuálne napíšte telefónne čísla a oddeľte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
- Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .

3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte → **Vložiť smajlika**.

4 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

› Odoslanie multimediálnej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .

2 Pridanie príjemcov:
- Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy a oddeľte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
- Zo zoznamu kontaktov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.

3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte → **Vložiť smajlika**.

4 Vyberte a pripojte súbor.

5 Vyberte → **Pridať predmet** a zadajte predmet.

6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu.

2 Zvoľte kontakt.

3 Vyberte multimediálnu správu a pozrite si viac podrobností.

Google Mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou webovej služby Google Mail™.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.

› Odoslanie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** → .

2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.

3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.

5 Vyberte a pripojte súbor.

6 Ak chcete odoslať správu, vyberte **ODOSLAŤ**.

Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.

2 Vyberte aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete odpovedať na správu a odpovedať všetkým príjemcom, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete pridať správu do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, vyberte **ZOBRAZIŤ**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte **ULOŽIŤ**.
- Ak chcete vyhľadať správu, vyberte .
- Ak chcete správu zaarchivovať, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte → **Označiť ako dôležité**.

- Ak chcete skryť správu, vyberte → **Ignorovať**. Ak chcete zobraziť skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov **Všetky správy**.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, vyberte → **Nahlásiť spam**.
- Ak chcete aktualizovať zoznam správ, vyberte → **Obnoviť**.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia pre jednotlivé štítky, vyberte → **Spravovať menovky**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3. Vyberte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav.**
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili dve alebo viac kont, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .
2. Pridanie príjemcov:
   - Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddeľte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
   - E-mailové adresy vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .
3. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
4. Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
5. Vyberte a pripojte súbor.
6. Ak chcete odoslať správu, vyberte .

Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1. V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
2. Vybraním aktualizujte zoznam správ.
3. Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať správu, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete presunúť správu do iného priečinka, vyberte → **Presunúť**.

- Ak chcete uložiť správu do zariadenia, vyberte → **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží do **Moje súbory** → **Saved Email**.
- Ak chcete zmeniť farbu písma správy, vyberte → **Farba písma**.
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia správy, vyberte → **Farba pozadia**.
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

Talk

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy priateľom a rodine pomocou služby rýchleho zasielania správ Google Talk™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavte svoj stav

1. V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
2. Vyberte konto Google.
3. Prispôsobte svoj stav, obrázok a správu.

› Pridanie kontaktov do zoznamu priateľov

1 V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .

2 Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.
Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.

2 Zvoľte kontakt zo zoznamu priateľov.
Otvorí sa obrazovka konverzácie.

3 Zadajte a odošlite svoju správu.
- Ak chcete do konverzácie pridať viac kontaktov, vyberte → **Pridať do rozhovoru**.
- Ak chcete využiť videochat, vyberte .
- Ak chcete využiť hlasový chat, vyberte .

4 Ak chcete konverzáciu ukončiť, vyberte → **Ukončiť rozhovor**.

Messenger

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny pomocou služby rýchleho zasielania správ Google+ messenger.

1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazovkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Zadajte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa pristupovať na službu sociálnej siete od spoločnosti Google. Môžete vytvoriť skupiny a odosielať a prijímať okamžité správy a nahrať svoje fotografie.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazovkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Vyberte funkciu sociálnej siete.

Social Hub

Služba Social Hub vám umožní prístup k všetkým typom správ z jedného miesta. Správy môžete zobrazovať a odpovedať na ne bez toho, aby ste museli otvárať iné aplikácie, a môžete jednoducho prepínať kontá na sociálnych sieťach. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese *socialhub.samsungapps.com*.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Social Hub**.

2 Vyberte typ správy.

3 Zobrazujte a odpovedajte na správy priamo v službe Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať fotografie a videá.

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

1. V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
2. Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Používanie skratiek fotoaparátu. • : Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby. • : Prepnite na predný fotoaparát a odfotografujte sa. • : Zmena režimu fotenia. ► str. 62 • : Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu. • : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 66
2	Zmena nastavení fotoaparátu.
3	Prezeranie miesta pre ukladanie.
4	Prepnutie na videokameru.
5	Fotografovanie.
6	Zobrazenie nasnímaných fotografií.

3 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu.

Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste ťukli, a zmení sa na zelený, keď je objekt zaostrený.

4 Vyberte vytvorte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografie vyberte prehliadač obrázkov na jej zobrazenie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak si chcete pozrieť fotografiu na zariadení DLNA, vyberte .
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte .
- Ak chcete fotografiu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte . Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, vyberte → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete vyrezať časť z obrázka, vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov, vyberte → **Upraviť**. ► str. 71
- Ak chcete používať funkciu rozpoznania pohybu, vyberte → **Pohyb**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte → **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte → **Podrobnosti**.

› Zmena režimu fotenia

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → možnosť.

Voľba	Funkcia
Detekcia úsmevu	Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
Panoráma	Fotografujte panoramatické fotografie.
Akčný záber	Môžete snímať fotografie pohybujúcich sa objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie zachytávajúcej akciu.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred snímaním fotografie vyberte ⚙ a vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Prepnite na predný fotoaparát a odfotografujte sa.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia. ► str. 62
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.

Voľba	Funkcia
Režim zaostrov.	Výber režimu zaostrenia. Môžete snímať detaily alebo nastaviť fotoaparát tak, aby automaticky zaostroval na objekty.
Časovač	Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Nastavenie zlepšenia kontrastu displeja pri jasnom slnečnom svetle.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Značka GPS	Nastavte fotoaparát, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Vaša poloha sa môže zobraziť na vašich fotografiách, keď ich nahráte na internet. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia fotoaparátu.

› Nahrávanie videozáznamu

1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.

2 Potiahnite posúvač a prepnite na videokameru.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

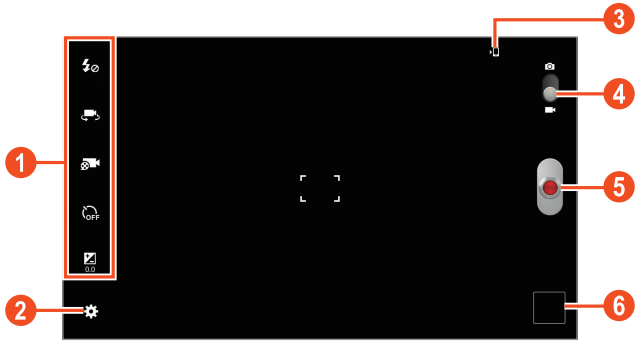

Číslo	Funkcia
1	Používanie skratiek kamery. • : Zmena nastavení blesku. • : Prepnite na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba. • : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne). • : Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako kamera začne snímať video. • : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 66
2	Zmena nastavení videokamery.
3	Prezeranie miesta pre ukladanie.
4	Prepnutie na fotoaparát.
5	Nahrávanie videa.

Číslo	Funkcia
6	Zobrazenie nasnímaných videí.

4 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu.

Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste ťukli, a zmení sa na zelený, keď je objekt zaostrený.

5 Vyberte spustite nahrávanie.

6 Vyberte nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

Po nahratí videa vyberte prehliadač obrázkov na jeho zobrazenie.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte vyberte .
- Ak si chcete pozrieť video na zariadení DLNA, vyberte .
- Ak chcete video odoslať ostatným používateľom alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete video odstrániť, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte . Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte → **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte → **Podrobnosti**.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením vstúpite do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepnite na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba.
Blesk	Zmena nastavení blesku.

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač	Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako videokamera začne snímať video.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Nastavenie zlepšenia kontrastu displeja pri jasnom slnečnom svetle.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia videokamery.

› Upraviť ikony odkazov

Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.

1. Na obrazovke náhľadu ťuknite a podržte oblasť skratiek alebo vyberte ⚙ → **Upraviť odkazy**.
2. Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti odkazov.

   Ak chcete odstrániť odkazy, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
3. Ťuknite na obrazovku a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Prehrávač videí

Naučte sa používať prehrávač videí.

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Prehranie videa

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.
2. Vyberte video.
3. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

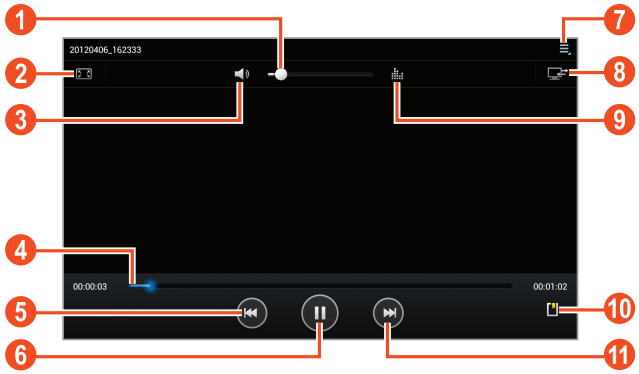

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
3	Stlmenie zvuku.

Číslo	Funkcia
4	Posúvajte sa vo videu smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
5	Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (ťuknite do 2 sekúnd); posúvanie vo videu smerom dozadu (ťuknite a podržte).
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
7	Otvorenie možností prehrávača videí.
8	Prehrajte video na zariadení DLNA.
9	Voľba zvukového efektu.
10	Vloženie záložky.
11	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (ťuknite a podržte).

Počas prehrávania zvolením ☰ vstúpite do nasledujúcich možností:

- Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte **Zdieľ. cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete zobraziť záložky, vyberte položku **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, vyberte **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača videí

1 Počas prehrávania vyberte → **Nastavenia**.

2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Rýchlosť prehrávania	Zmena rýchlosti prehrávania.
Titulky	Zmena nastavení aktuálneho súboru titulkov. Ak k videu nie sú pripojené titulky, na otvorenie súboru titulkov vyberte **Vybrať titulky**.
Aut. preh. ďalšiu	Nastavenie prehrávača videí na automatické prehranie nasledujúceho súboru.
Tón farieb	Výber farebného tónu.
Viditeľnosť v exteriéri	Nastavenie zlepšenia kontrastu displeja pri jasnom slnečnom svetle.

Galéria

Naučte sa, ako prezerať obrázky a prehrávať videá uložené na pamäti vášho zariadenia.

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Zobrazenie obrázka

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania obrázka používajte nasledujúce možnosti:

- Ďalšie obrázky zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak si chcete pozrieť obrázok na zariadení DLNA, vyberte .
- Ak chcete obrázok odoslať ostatným používateľom alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete obrázok odstrániť, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte . Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete pridať obrázok do schránky, vyberte → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete vyrezať časť z obrázka, vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete vytlačiť obrázok pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť obrázok pomocou editora obrázkov, vyberte → **Upraviť**. ► str. 71
- Ak chcete používať funkciu rozpoznania pohybu, vyberte → **Pohyb**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte → **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti obrázka, vyberte → **Podrobnosti**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného priečinka.

› Prehranie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou).

3 Vyberte na spustenie prehrávania.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 67

Počas prehrávania zvolením vstúpite do nasledujúcich možností:

- Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľ. cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete zobraziť záložky, vyberte položku **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videa, vyberte **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

Editor fotografií

Môžete upravovať obrázky a použiť rôzne efekty.

1 V zozname aplikácií vyberte **Editor fotografií**.

2 Vyberte obrázok a vyberte **Vyberte obrázok** → priečinok → obrázok.

Ak chcete nasnímať novú fotografiu, vyberte **Odfotografovať**.

3 Vyberte **Výber** → **OK**.

4 Nakreslite hranicu okolo oblasti, ktorú chcete vybrať, a potom vyberte **Hotovo**.

- Pre zmenu typu nástroja voľby vyberte **Výber**.
- Ak chcete upraviť hranicu výberu, vyberte , alebo . Ak vyberiete **Magnetická** alebo **Štet.**, môžete upraviť veľkosť hranice výberom **Veľkosť výberu**.
- Ak chcete voľbu vrátiť späť, vyberte **Obrátiť**.

5 Upravte obrázok pomocou nasledujúcich nástrojov:

Nástroj	Funkcia
Otočiť	Potočte alebo preklopte obrázok.
Upraviť veľkosť	Veľkosť obrázka zmeníte potiahnutím obdĺžnika alebo navolením **100%** → voľba.
Orezať	Výrez obrázka urobíte premiestnením alebo potiahnutím obdĺžnika.
Farba	Použite farebný efekt.
Efekt	Použite efekt filtra.
Nástroje	Použitie doplňujúcich možností.
	Vrátenie vašej poslednej činnosti.
	Opakovanie vašej poslednej činnosti.

6 Po skončení vyberte .

7 Zadajte názov obrázka a vyberte **OK**.

Prehrávač hudby

Naučte sa počúvať svoju obľúbenú hudbu, kým ste v pohybe.

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite prenesením súborov do zariadenia:

- Sťahujte z internetu. ► str. 39
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 84
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Windows Media Player. ► str. 85
- Príjem cez Bluetooth. ► str. 95

› Prehrávanie hudby

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.
3. Vyberte obrázok albumu na otvorenie okna prehrávača hudby.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Nastavte súbor ako vašu najobľúbenejšiu stopu.
3	Stlmenie zvuku.
4	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6	Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (ťuknite do 3 sekúnd); skenovanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
7	Pozastavenie prehrávania; vyberte ▶ prehrávanie obnovíte.
8	Pozrite si podrobnosti o hudbe.
9	Otvorenie zoznamu skladieb.
10	Otvorenie možností hudby.

Číslo	Funkcia
⓫	Prehrajte súbor s hudbou na zariadení DLNA.
⓬	Voľba zvukového efektu.
⓭	Zmena režimu opakovania.
⓮	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (ťuknite a podržte).

- Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Technológia SRS CS Headphone™ poskytuje 5.1-kanálový priestorový zvuk cez štandardné slúchadlá pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad filmy DVD.

Počas prehrávania zvolením ☰ vstúpite do nasledujúcich možností:

- Ak chcete pridať súbor s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete súbor s hudbou odoslať ostatným, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón alarmu, vyberte **Nastaviť ako tón alarmu**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte → **Nový zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
4. Vyberte kategóriu hudby a vyberte vedľa súborov, ktoré chcete pridať.
5. Vyberte **Hotovo**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte → **Nastavenia**.
3. Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Pokročilé → SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Pokročilé → Rýchlosť prehrávania	Zmena rýchlosti prehrávania.
Pokročilé → Texty piesní	Nastavenie na zobrazenie textu piesní počas prehrávania.
Pokročilé → Automatické vypnutie hudby	Nastavenie prehrávača hudby, aby sa automaticky vypol po uplynutí špecifikovaného času.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia v hudobnej knižnici.

Hudobný portál

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobné súbory môžete pridať aj do svojho zoznamu prianí a prehrávať ich.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Hudobný portál**.

2 Vyhľadávajte skladby, počúvajte ich ukážky alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy a omnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty** → +.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte.
3. Zadajte informácie o kontakte.
4. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Rolujte hore alebo dole v zozname kontaktov.
3. Vyberte meno kontaktu.

V zobrazení kontaktov máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte ★.
- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte .

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte na hornej strane zoznamu kontaktov svoje meno.

3 Vyberte .

4 Zadajte svoje osobné údaje a vyberte **Uložiť**.

Vizitku môžete odoslať ostatným zvolením → **Import/export** → **Odoslať vizitku cez**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy celej skupine.

1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → .

2 Zadajte názov a prispôsobte nastavenia pre skupinu.

3 Pridanie členov do skupiny.

4 Vyberte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktu

Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia

1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.

4 Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo**.

Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
3. Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo** → **OK**.

› Import alebo export kontaktov

Môžete importovať alebo exportovať súbory (vo formáte vcf) do pamäte alebo z pamäte zariadenia USB.

Import súborov s kontaktmi

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Importovať z ukl. priest. USB**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
4. Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktného súboru, viacerých súborov kontaktov alebo všetkých súborov kontaktov a vyberte **OK**.
5. Vyberte súbory kontaktov, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.

Export kontaktov

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Exportovať do ukl. priest. USB**.
3. Potvrďte stlačením **OK**.

Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač na pohodlnejšiu a efektívnejšiu organizáciu vašich rozvrhov. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

1. V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.
2. Vyberte +.
3. Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.
4. Zadajte podrobnosti o udalosti a vyberte **Uložiť**.

› Zmena režimu zobrazenia

1. V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.
2. Výber režimu zobrazenia.
   - **Rok**: Všetky mesiace v roku
   - **Mesiac**: Celý mesiac v jednom zobrazení
   - **Týždeň**: Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa
   - **Deň**: Hodinové bloky pre celý jeden deň
   - **Zozn.**: Zoznam všetkých udalostí a prázdnin naplánovaných na určité obdobie
   - **Úloha**: Zoznam úloh

Režim zobrazenia môžete zmeniť aj položením dvoch prstov na obrazovku a ich posunutím od seba alebo k sebe.

› Zobrazenie udalosti alebo úlohy

1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.

- Ak chcete prejsť na konkrétny deň, vyberte → **Prejsť na** a zadajte dátum.
- Ak chcete prejsť na dnešný deň, vyberte **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Udalosť môžete odoslať ostatným používateľom zvolením → **Zdieľať cez**.

› Zastavenie upozornenia na udalosť alebo úlohu

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári alebo úlohu upozornenie, v určenom čase zaznie alarm.

1 Na otvorenie panela oznamov ťuknite vpravo dole na systémovú lištu.

2 Vyberte upozornenie na udalosť.

3 Vyberte udalosť na zobrazenie ďalších podrobností.

Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie na neskoršie zobrazenie.

› Vytvorenie poznámky

1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.

2 Vyberte .

3 Zadajte text poznámky a zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie poznámky

1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.

2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte ◀ → .
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte ◀ → .
- Ak chcete poznámku chrániť pred náhodným odstránením, vyberte ◀ → .
- Ak chcete poznámku vytlačiť pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte ◀ → . Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete poznámku odoslať ostatným, vyberte ◀ → .

Poznámka perom

Naučte sa vytvárať poznámky voľnou rukou.

1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka perom**.

2 Zvoľte .

3 Pomocou nasledovných nástrojov vytvorte poznámku voľnou rukou:

Nástroj	Funkcia
T	Zadanie textu.
	Písanie alebo kreslenie na obrazovke.
	Vymazanie značiek pera.
	Zmena nastavení nástroja.
	Vrátenie poslednej činnosti.
	Zopakovanie poslednej činnosti.

4 Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Pripojenia

Pripojenia USB

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

Počas prenosu dát alebo pristupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

Pre čo najlepšie výsledky pripojte kábel USB priamo do konektora USB na počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung.

Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
   Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
2. Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Prepojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

› Pripojenie ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mediálne súbory uložené v zariadení.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Poklepte vpravo dole na obrazovke na otvorenie panela oznámení.
3. Vyberte **Pripojené ako externé pamäťové zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
4. Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

› Pripojenie ako fotoaparát

Svoje zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť súbory vo vašom zariadení.

Tento režim pripojenia USB použite v prípade, keď váš počítač nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo nemá nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Otvorte panel oznamov poklepaním na pravú spodnú časť systémovej lišty.
3. Vyberte **Pripojené ako externé pamäťové zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
4. Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie Wi-Fi

Zo zoznamu aplikácií vyberte **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.

Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
2. Vyberte prístupový bod.
3. Zadajte heslo k prístupovému bodu a vyberte **Pripojiť** (v prípade potreby).

› Ručné pridanie prístupového bodu Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť**.

2 Zadajte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvoľte typ zabezpečenia.

3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.

› Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.

2 Vyberte prístupový bod označený ako chránená sieť a potom vyberte **Zobraziť rozšírené možnosti**.

3 Vyberte rozotváraciu ponuku **WPS**.

4 Vyberte **Tlačidlo** → **Pripojiť**.

5 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou WPS PIN

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.

2 Vyberte prístupový bod označený ako chránená sieť a potom vyberte **Zobraziť rozšírené možnosti**.

3 Vyberte rozotváraciu ponuku **WPS**.

4 Vyberte možnosť **Kód PIN z prístupového bodu**, aby ste zadali kód PIN WPS prístupového bodu, alebo vyberte možnosť **Kód PIN z tohto zariadenia**, aby ste použili kód PIN WPS vášho zariadenia.

5 Vyberte **Pripojiť**.

6 Na prístupovom bode stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte kód PIN vášho zariadenia.

› Nastavte pevné nastavenia IP

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
3. Vyberte rozotváraciu ponuku **IP – nastavenia**.
4. Vyberte **Statická**.
5. Zmeňte nastavenia IP.
6. Vyberte **Pripojiť**.

› Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé**.
2. Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Sieťové oznámenie	Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku	Nastavte, či má alebo nemá byť v režime spánku aktívna funkcia Wi-Fi.
Adresa MAC	Zobrazenie adresy MAC.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.

› Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Potiahnite prepínač **Wi-Fi Direct** doprava.
3. Zvoľte **OK** (v prípade potreby).
4. Vyberte **Vyhľadať**.
5. Zvoľte zariadenie.
   Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

› Odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

1. Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
2. Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi.

   Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3. Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

› Prijímanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

Keď prijmete dáta, automaticky sa uložia do zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWifi.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete Wi-Fi.

- Na niektorých zariadeniach DLNA sa nemusia dať niektoré súbory prehrať.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa môžu zdieľané multimediálne súbory ukladať do vyrovnávacej pamäte.

› Prehrávanie súborov na inom zariadení

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare**.
2. Vyberte **Moje zariadenie**.
3. Zvoľte kategóriu médií → súbor.
4. Zvoľte prehrávač.
   Prehrávanie sa spustí na vybranom prehrávači.
5. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.

› Prehrávanie súboru z iného zariadenia na svojom zariadení

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
3. Zvoľte kategóriu médií → súbor.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.

› Prehrávanie súboru z jedného zariadenia na inom zariadení

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
3. Zvoľte kategóriu médií → súbor.
4. Vyberte .
5. Zvoľte prehrávač.
   Prehrávanie sa spustí na vybranom prehrávači.
6. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.

› Úprava nastavení pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare** → .
2. Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadajte názov multimediálneho servera pre vaše zariadenie.
Zdieľať médiá	Nastavte na zdieľanie vašich videí, obrázkov alebo hudby s inými zariadeniami.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavte na prijatie odovzdávaných súborov z iných zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa zdieľať mobilnú sieť vášho zariadenia s inými zariadeniami.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Wi-Fi

Naučte sa použiť zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte zdieľanie mobilnej siete cez Wi-Fi.

3 Ak chcete konfigurovať nastavenia siete, aby ste svoje mohli svoje zariadenie používať ako prístupový bod, vyberte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi**.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Upravte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí pre iné zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.
Heslo	Zadajte heslo na zabránenie neschváleného prístupu k vašej mobilnej sieti. Táto možnosť je dostupná iba keď nastavíte možnosť zabezpečenia.

4 Vyberte **Uložiť**.

5 Na inom zariadení nájdite názov vášho zariadenia a pripojte sa k vašej mobilnej sieti.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

Naučte sa použiť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
3. Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez USB.

   Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

Spôsob zdieľania sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Bluetooth

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
2. Vyberte **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez Bluetooth.
3. Na inom zariadení nájdite svoje zariadenie a spárujte ho s ním.

   Zaistite aktiváciu funkcie Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.

Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

› Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** doprava.

› Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
2. Zvoľte zariadenie.

3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK**.

Keď majiteľ druhého zariadenia prijme pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód Bluetooth PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odoslanie údajov cez Bluetooth

1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem údajov cez Bluetooth

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom odškrtnite pole vedľa svojho zariadenia.

Ak chcete vybrať dĺžku doby, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, vyberte ☰ → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po požiadaní vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN alebo zadajte Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).

3 Zvolením **Prijať** potvrďte, že chcete prijať dáta.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento sa automaticky uloží do telefónneho zoznamu.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby a používať doplnkové funkcie GPS.

Na lepší príjem signálov GPS nepoužívajte svoje zariadenie v nasledujúcich podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasí
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku

Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte ani neprekrývajte oblasť okolia antény rukami ani inými predmetmi.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení alebo vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.

2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí. Za používanie mobilných sietí môžete platiť dodatočné poplatky.

Voľba	Funkcia
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

VPN pripojenia

Naučte sa vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a pripojiť sa k nim bezpečne cez internet.

- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, musíte upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho správcu VPN.
- Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

› Astavenie profilu VPN

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.
2. Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte IP adresu VPN servera.
Tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Identifikátor IPSec	Zadajte používateľské meno.

Voľba	Funkcia
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč.
Používateľský certifikát IPSec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPSec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPSec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavte na šifrovanie dát pred ich odosielaním na VPN server.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavte na zmenu pokročilých nastavení siete.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložiť**.

› Pripojenie k súkromnej sieti

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Upozornenie

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie upozornenia

1. V zozname aplikácií vyberte **Upozornenie**.
2. Vyberte +.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete vymazať upozornenie, vyberte .

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, vyberte a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.
- Na stíšenie upozornenia na obdobie odloženia vyberte a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.

Kalkulačka

Naučte sa so svojím zariadením vykonávať výpočty.

› Uskutočnenie výpočtu

1. V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
2. Na vykonanie základných výpočtov použite tlačidlá na obrazovke.

› Pozretie histórie výpočtov

1. V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
2. Uskutočnenie výpočtu.
3. Vyberte ak chcete ukryť klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.

Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si stiahli z internetu alebo e-mailu.

1. V zozname aplikácií vyberte **Stiahnuté položky**.
2. Vyberte kategóriu sťahovania.
3. Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam. Ak chcete vymazať denník, odškrtnite pole a vyberte .

Elektronická kniha

V zariadení môžete otvárať a čítať súbory kníh. Môžete tiež vyhľadávať a preberať súbory kníh z obchodu s knihami online. V zozname aplikácií vyberte **Elektronická kniha**.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak ste túto aplikáciu v minulosti nepoužívali, musíte ju prevziať z lokality Samsung Apps a nainštalovať ju do zariadenia.

Moje súbory

Naučte sa, ako pristupovať k rôznym typom súborov uložených vo vašom zariadení.

› Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Hudba	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Zvuk	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.

› Zobrazenie súboru

1. V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.
2. Zvoľte priečinok.
   - O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete, vyberte .
   - Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .
3. Zvoľte súbor.

V zozname priečinkov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Ak chcete vyhľadávať súbory uložené na zariadení, vyberte .
- Ak chcete zobraziť súbory v zobrazení miniatúr, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť priečinky pre spravovanie súborov, vyberte .
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete triediť súbory alebo priečinky, vyberte rozotváraciu ponuku **Meno** a vyberte možnosť.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, odškrtnite pole a vyberte .
- Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory alebo priečinky do ďalšieho priečinka súborov, odškrtnite polia a vyberte alebo .
- Ak chcete vymazať súbory alebo priečinky, odškrtnite polia a vyberte .
- Ak chcete zmeniť názov súboru alebo priečinka, zaškrtnite políčko a vyberte → **Premenovať**.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti súboru alebo priečinka, odškrtnite pole a vyberte → **Podrobnosti**.

Polaris Office

Naučte sa so svojím zariadením vytvárať alebo zobrazovať dokumenty.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Vytvorenie dokumentu

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.

Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako používateľ online alebo registráciu vynechajte.

2 Vyberte **Nový súbor** → typ dokumentu.

3 Vytvorte dokument.

4 Po skončení vyberte .

5 Zadajte názov dokumentu, vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie dokumentu a potom vyberte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **Local Storage** → súbor s dokumentom.
Ak chcete otvoriť nedávno použitý súbor, vyberte súbor v **Nedávne súbory**.

3 Pozrite si dokument.

V zobrazení dokumentov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Ak chcete upraviť dokument, vyberte .
- Pre spustenie prezentácie v PowerPoint dokumente, vyberte . Ťuknutím na displej sa presuniete na ďalšiu stranu. Vyberte ak chcete ukončiť prezentáciu.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Môžete tiež vybrať → možnosť.
- Ak chcete vyhľadať text, vyberte .
- Ak chcete používať doplňujúce voľby s dokumentom, vyberte .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

› Správa dokumentov online

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **Pridať konto**.

3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup ku kontu a vyberte **OK**.

4 Vyberte **Web Storage** → konto v službe typu cloud.

5 Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.

Vyhľadávanie

Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo informácie na internete.

1 V zozname aplikácií vyberte **Vyhľadávanie**.

2 Zadajte kľúčové slovo a vyberte .
Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.

3 Vyberte výsledky vyhľadávania.

Nástroje SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto aplikácia označená inak. V zozname aplikácií vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh môžete prezerať otvorené aplikácie a informácie o pamäti.

1 V zozname aplikácií vyberte **Správca úloh**.

2 Použite nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Aktívne aplikácie	Zobrazenie otvorených aplikácií.

Voľba	Funkcia
Stiahnuté	Zobrazenie celkového množstva pamäte využitej všetkými aplikáciami nainštalovanými v zariadení.
Správca pamäte RAM	Zobrazenie a vymazanie pamäte RAM zariadenia.
Ukladací priestor	Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte zariadenia.
Pomocník	Zobrazenie informácií o používaní správcu úloh.

Svetový čas

Naučte sa zobrazovať čas v inej oblasti.

1. V zozname aplikácií vyberte **Svetový čas** → +.
2. Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zemegule.
3. Vyberte +.

Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

Nastavenia

Otvorenie možností nastavení

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

Využitie dát

Sledovanie množstva použitých údajov.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia**: Nastavenie limitu pre používanie mobilných dát.
- **Cyklus používania dát**: Zmena nastavení cyklu obmedzenia.

Ak chcete využiť ďalšie možnosti, vyberte .

- **Dátový roaming**: Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Obmedziť dáta na pozadí**: Nastavte na deaktiváciu synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavte na zobrazenie vášho používania dát cez sieť Wi-Fi.

Ďalšie...

Zmeňte nastavenia na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

› Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

› Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavte použitie svojho zariadenia ako bezdrôtového modemu vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Nastavte zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.
- **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi**: Zmena sieťových nastavení pre prístupový alebo aktívny bod.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Aktivovanie funkcie zdieľania Bluetooth na zdieľanie mobilnej siete s počítačmi pomocou Bluetooth.
- **Pomocník**: Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

› Wi-Fi Direct

Aktivujte funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming**: Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Názvy prístupových bodov**: Výber názvu prístupového bodu pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete resetovať svoje nastavenia názvu prístupového bodu na továrenské nastavenia, vyberte → **Obnoviť predvol.**
- **Režim siete**: Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí**:
  - **Hľadať siete**: Vyhľadávanie a výber siete.
  - **Vybrať automaticky**: Nastavenie, aby zariadenie vybralo prvú dostupnú sieť.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť**: Zmena hlasitosti pre rôzne zvuky na vašom zariadení.
- **Intenzita vibrovania**: Nastavenie intenzity vibrovania.
- **Predvolené oznámenia**: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti.
- **Zvuk a vibrovanie**: Nastavenie vibrovania zariadenia a prehrania vyzváňacieho tónu pri rôznych udalostiach.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibrovať pri ťuknutí na obrazovku**: Nastavenie vibrovania zariadenia, keď vyberiete , , alebo .

Displej

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda zobrazenie a podsvietenie zariadenia.

- **Tapeta úvodnej obrazovky**: Voľba obrázka na pozadí pre domácu obrazovku.
- **Tapeta zamkn. obrazovky**: Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Režim obrazovky**: Výber režimu zobrazenia.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Rýchle spustenie**: Vyberte aplikáciu, ktorá sa má spustiť pomocou skratky na rýchle spustenie. Ikona skratky sa zmení podľa vami špecifikovanej aplikácie.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo zobrazenie položiek v aplikáciách.
- **Aut. upr. spotr. obrazov.**: Nastavenie na šetrenie energie upravením jasu displeja.
- **Horizontálna kalibrácia**: Kalibrovanie merača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.

Šetrenie energie

Zmena nastavení pre režim šetrenia energie.

- **Používateľské šetrenie energie**: Nastavenie aktivácie režimu šetrenia energie podľa vlastných nastavení.

- **Nastavenia používateľského šetrenia energie**:
  - **Začiatok šetrenia energie**: Výber úrovne energie, pri ktorej sa zariadenie automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
  - **Vypnúť Wi-Fi**: Deaktivácia funkcie Wi-Fi, keď zariadenie nie je pripojené k prístupovému bodu Wi-Fi.
  - **Vypnúť Bluetooth**: Deaktivácia funkcie Bluetooth, keď sa nepoužíva.
  - **Vypnúť GPS**: Deaktivácia funkcie GPS, keď sa nepoužíva.
  - **Vypnúť synchronizáciu**: Deaktivácia automatickej synchronizácie, keď sa zariadenie nesynchronizuje s webovým serverom.
  - **Jas**: Nastavenie na úpravu jasu v režime šetrenia energie.
  - **Jas**: Nastavenie jasu v režime šetrenia energie.
  - **Časový limit obrazovky**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Zobrazenie informácií na šetrenie energie batérie.

Úložisko

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako špecifikovaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené špecifikácie.

Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

Aplikácie

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vášho zariadenia.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

Lokalizačné služby

Zmena nastavení lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavte na použitie Wi-Fi a/alebo mobilných sietí na objavenie vašej pozície.
- **Použiť satelity GPS**: Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
- **Poloha a hľadanie Google**: Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Inf. o vlastníkovi**: Zadajte svoje informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie údajov uložených v zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia musíte zadať heslo.

  Pred aktiváciou tohto nastavenia musíte najskôr nabiť batériu, pretože šifrovanie vašich dát môže trvať viac ako hodinu.

- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu.
- **Príjemcovia upoz. správy**: Pridanie príjemcov, ktorým sa odošle správa o sledovaní zo strateného alebo ukradnutého zariadenia.
- **Diaľkové ovládače**: Nastavte pre zapnutie diaľkového ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše zariadenie stratí alebo ho ukradnú.

- **Web. stránka SamsungDive**: Vstúpte na webovú stránku SamsungDive na registráciu vášho konta Samsung.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Uzamknutie karty SIM alebo USIM. Ak chcete použiť svoje zariadenie s kartou SIM alebo USIM, musíte zadať PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena PIN dodaného s vašou kartou SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Nastavte na zobrazenie vašich hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie administrátorov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje**: Nastavte na sťahovanie aplikácií z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z Obchod Play.
- **Dôveryhodné poverenia**: Nastavte na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov, ktoré sú uložené v pamäti USB zariadenia.
- **Vymazať poverenia**: Odstránenie poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.

› Jazyk

Vyberte jazyk displeja.

› Predvolený

Zvoľte spôsob zadávania textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, vyberte ⚙.

- **Výber jazykov vstupu**: Vyberte vstupné jazyky rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavte na zabránenie zariadeniu rozpoznať hrubé slová v hlasových vstupoch.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, vyberte ⚙.

- **Jazyk písaného textu**: Vyberte jazyky vstupu na použitie klávesnice.
- **XT9**: Aktivujte režim XT9 na predvídanie slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9**: Zmena rozšírených nastavení pre režim XT9 a nastavenie vlastného slovníka.
- **Automatická bodka**: Nastavenie zariadenia na vloženie bodky, keď dvakrát poklepete po medzerníku.
- **Automatické veľké písmená**: Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Hlasový vstup**: Aktivovanie funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom.
- **Zvuk pri stlačení tlačidla**: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka**: Zobrazenie návodu k používaniu klávesnice Samsung.

› Swype

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Swype, vyberte ⚙.

- **Vybrať metódu vkladania**: Výber spôsobu zadávania textu.
- **Ako používať Swype**: Zobrazenie informácií o používaní klávesnice Swype.

- **Osobné slovník**: Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
- **Predvoľby**:
  - **Zvukové efekty**: Nastavenie zvukového upozornenia, keď dvakrát ťuknete na slovo, ktoré nemá žiadne alternatívne návrhy.
  - **Vibrácia pri stlač.**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri poklepaní na kláves.
  - **Zobraziť tipy**: Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie dostupných tipov pre činnosti.
  - **Automat. medzery**: Nastavenie na automatické vkladanie medzier medzi slová.
  - **Aut. veľké písmená**: Nastavenie na automatické písanie veľkého prvého písmena vo vete.
  - **Ukázať kompletnú čiaru**: Nastavenie na zobrazenie stôp po prstoch na klávesnici.
  - **Ponuka slov**: Nastavenie zariadenia na predikciu slov na základe vašich vstupov a zobrazenie návrhov slov.
  - **Rýchlosť vs. presnosť**: Nastavenie pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou návrhov klávesnice Swype.
  - **Znovu nastaviť slovník Swype**: Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
  - **Verzia**: Zobrazenie informácií o verzii.
- **Jazykové možnosti**: Výber jazyka vstupu na použitie s klávesnicou.

› Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka funkcie rozpoznávania hlasu.
- **Bezpečné vyhľadávanie**: Vyberte úroveň vyfiltrovania jasného textu a obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.

› Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim**: Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.
- **Nastavenia režimu jazdy**: Určenie aplikácií používaných v režime jazdy.

› Rýchlosť ukazovateľa

Upravte rýchlosť ukazovateľa pre myš alebo trackpad pripojené k vášmu zariadeniu.

Zálohovať a vynulovať

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava vášho záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Dok

Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie použitia reproduktora doku, keď sa zariadenie pripojí k doku.

Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

Ak batéria zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa resetujú.

- **Automatický dátum a čas**: Nastavte na príjem časových informácií zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavte na príjem informácií časového pásma zo siete pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum**: Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas**: Ručné nastavenie času.
- **Vybrať časové pásmo**: Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavte na zobrazenie času v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **TalkBack**: Aktivácia aplikácie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma v aplikáciách kalendára, e-mailu, telefónneho zoznamu a poznámky.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Hovoriť heslá**: Nastavte zariadenie na hlasité čítanie hesiel, ktoré zadáte na webových stránkach, pomocou TalkBack.

- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie času rozpoznania pre obrazovku poklepania a podržania.Z
- **Inštalovať webové skripty**: Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov tak, aby bol ich webový obsah prístupnejší.

Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú funkciu rozpoznania pohybu v zariadení.

- **Pohybová aktivácia**: Nastavenie na používanie funkcie rozpoznania pohybu.
- **Priblížiť naklonením**: Nastavenie pohybu nakláňania na priblíženie alebo oddialenie pri zobrazení obrázkov v galérii alebo pri prehľadávaní webových stránok.
- **Upraviť panorámovaním**: Nastavenie na presunutie položky na ďalšiu stranu, keď na položku poklepete a podržíte ju, a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.

Vývojárske možnosti

Zmeňte nastavenia pre vývoj aplikácií.

- **Ladenie zariadenia USB**: Aktivujte režim ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
- **Vývojový identifikátor zariadenia**: Zobrazenie vývojového identifikátora zariadenia.
- **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Heslo zálohy počítača**: Nastavte heslo na zabezpečenie vašich záložných dát.
- **Striktný režim**: Nastavte zariadenie na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.

- **Zobr. umiestnenie ukazov.**: Nastavte na zobrazenie súradníc a stôp ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť dotyky**: Nastavenie zobrazenia ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky**: Nastavte na bliknutie oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú.
- **Zobr. využitie procesora**: Nastavte na zobrazenie všetkých aktívnych procesov.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.**: Nastavte na použitie 2D hardvérovej akcelerácie na vylepšenie grafického výkonu.
- **Škála animácií okna**: Vyberte rýchlosť otvárania a zatvárania vyskakovacieho okna.
- **Škála animácií prechodu**: Vyberte rýchlosť prepínania medzi obrazovkami.
- **Neukladať aktivity**: Nastavte na ukončenie spustenej aplikácie, keď spustíte novú aplikáciu.
- **Obmedziť procesy na pozadí**: Nastavte na obmedzenie počtu procesov, ktoré môžu bežať na pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR**: Nastavte zariadenie na upozornenie na nereagujúce aplikácie, ktoré bežia na pozadí.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o vašom zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.

Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou **Uzamknúť kartu SIM**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak vaše zariadenie stále reaguje a aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd.

Ak tento problém pretrváva, vykonajte resetovanie na továrenské nastavenia. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zálohovať a vynulovať** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Reset. zariadenie** → **Odstrániť všetko**.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Napätie batérie je nízke. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, nabite batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Vaše zariadenie je na dotyk horúce

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či máte na počítači nainštalovaný servisný balíček Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovaný program Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10 alebo novší.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku

Nabíjačku nenechajte spadnúť a nevystavujte ju, ani zariadenie, nárazom

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

So zariadením a nabíjačkou zachádzajte a likvidujte ich starostlivo

- Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung navrhnuté výhradne pre vaše zariadenie. Nekompatibilné nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie vášho zariadenia.
- Nikdy nelikvidujte zariadenia ohňom. Pri likvidácií použitých zariadení dodržiavajte miestne predpisy.

- Nikdy neumiestňujte zariadenie na alebo do ohrievacích zariadení, ako napríklad mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory. Pri prehriatí môžu batérie explodovať.
- Nikdy zariadenie nestláčajte ani neprepichujte. Zariadenie nevystavujte vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže spôsobiť vnútorný skrat a prehrievanie.

Zariadenie a nabíjačky chráňte pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak používate zdravotnícke zariadenie, kontaktujte pred použitím zariadenia výrobcu zdravotníckeho zariadenia a zistite, či zariadenie bude ovplyvnené vysokými frekvenciami emitovanými zariadením.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Vysoká frekvencia emitovaná vaším zariadením môže rušiť niektoré prístroje pre nedoslýchavých. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu prístroja pre nedoslýchavých a zistite, či váš prístroj pre nedoslýchavých bude ovplyvnený vysokými frekvenciami emitovanými zariadením.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Vaše zariadenie môže rušiť elektronické navigačné prístroje v lietadle.

Vaše zariadenie môže rušiť automobilové vybavenie

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.

- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani materiálu šíreného vzduchom

Prach alebo cudzie látky môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie skladujte len na plochých povrchoch

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Odporúčame používať vaše zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

Vaše zariadenie môže byť poškriabané alebo môže mať poruchu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.

Používajte nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválené výrobcom

- Používaním neoriginálnych nabíjačiek môžete skrátiť životnosť svojho zariadenia alebo spôsobiť poruchu zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie nekúšte ani nesajte

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Keď používate zariadenie:

- Hovorte priamo do mikrofónu.
- S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vyžarovanie vysokofrekvenčnej (VF) energie neželaných úrovní.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
- Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte deťom hrať sa s ním, pretože by mohli ublížiť sebe alebo iným alebo zariadenie poškodiť.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

So SIM kartou manipulujte opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne kontrolujte svoje kontá proti neautorizovanému alebo podozrivému používaniu. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte materiál chránený autorským zákonom bez povolenia majiteľov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že tento výrobok by ste nemali likvidovať s domácim odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Batériu v tomto výrobku nemôže zákazník vymieňať sám. Informácie o výmene získate u svojho poskytovateľa služieb. Batériu sa nepokúšajte vybrať, ani ju nelikvidujte v ohni. Batériu nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte. Ak chcete výrobok zlikvidovať, zberné stredisko vykoná potrebné opatrenie na recyklovanie a spracovanie výrobku, vrátane batérie.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať. "OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare (DLNA) 90
aplikácie
multitasking 29
odinštalovanie 29
organizácia 28
spustenie 27
sťahovanie 28
zatvorenie 29
batéria
nabíjanie 15
Bluetooth 94
domáca obrazovka
odstránenie panelov 26
odstránenie položiek 26
používanie panela oznamov 25
používanie widgetov: 27
presúvanie položiek: 26
pridanie panelov 26
dotykový displej
používanie 19
zamknutie/ odomknutie 23
eBook 100
editor fotografií 71
fotoaparát
fotografovanie 59
zaznamenanie videí 64
zmena nastavení fotoaparátu 62
zmena nastavení videokamery 65
fotografie
snímanie 59
úprava 71
zobrazenie 70
funkcie tlačidiel 13
galéria 69
Google+ 58
Google Latitude 43
Google Mail 52
Google Maps 43
Google Messenger 57
Google Talk 56
ikony indikátora 24
Internet 39
kalendár
vytváranie udalostí 81
zobrazenie udalostí 82
kalkulačka 99
karta SIM/USIM
uzamknutie 33
vkladanie 14
kontakty
hľadanie 78
import/export 80
kopírovanie/ presúvanie 79
vytváranie skupín 79
vytvorenie 78
letový režim 18

mapy
hľadanie miest v okolí 46
hľadanie pozícií 44
používanie navigácie 46
zdieľanie umiestnení 43
získanie trasy 44
nastavenia 106
Odchod Play 45
Polaris Office 102
poznámky
vytvorenie 82
zobrazenie 83
prehrávač hudby 73
prehrávač videí 67
pripojenia
AllShare (DLNA) 90
Bluetooth 94
Pripojenia GPS 96
Pripojenia USB 84
VPN pripojenia 97
Wi-Fi 86
zdieľanie mobilnej siete 92
pripojenia USB
ako bezdrôtový modem 93
ako fotoaparát 85
ako mediálne zariadenie 85
s aplikáciou Samsung Kies 84
s prehrávačom Windows Media Player 85
prístupové kódy 119
Samsung Apps 48
šetrenie energie 17, 109
správca súborov 101
správca úloh 29
správy
odosielanie multimediálnych 51
odosielanie textových 51
odoslanie e-mailu 55
odoslanie správy Google Mail 52
zobrazenie e-mailu 55
zobrazenie multimédia 52
zobrazenie správy Google Mail 53
zobrazenie textu 52
svetový čas 105
tichý režim 30
tón dotyku 30
upozornenia 99
videá
nahrávanie 64
odovzdanie na YouTube 50
prehrávanie 67, 71
VPN pripojenia 97
vybalenie 10
vyhľadať môj mob. telefón 34
webový prehliadač 39

Wi-Fi 86
YouTube 49
zadávanie textu
s hlasovým vstupom Google 35
s klávesnicou Samsung 35
skopírovanie a vloženie 38
zámok zariadenia 32
zdieľanie pripojenia
cez Bluetooth 93
cez USB 93
cez Wi-Fi 92
zobrazenie
jas 31
jazyk 30
nastavenia 109
pozadie 31
štýl písma 31
zvuk
hlasitosť zariadenia 30
nastavenia 108
tón dotyku 30

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu Samsung Kies z webovej stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte ju do svojho počítača.
2. Pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.